

Leselist Modular Evolution Serien

Handy Tech Norge AS

HMS-NR.:

m/ Querty-tastatur

88 celler: 143886
64 celler: 143887
56 celler: 194354

m/ Punkttaastatur

88 celler: 194361
64 celler: 194368
56 celler: 194355

Modular Evolution er et profesjonelt leselistsystem i moduler.

Den 88 tegns brede leselisten har tre moduler: en leselist, et Querty-tastatur som kan byttes ut med et punktskrifttastatur, samt et numerisk tastatur. På de 64 og 56 tegns brede listene er det numeriske tastaturet uteatt.

Alle tre leselistene har ATC-teknologi. Denne teknologien gjør det enklere å lese større tekster ved at neste linje kommer opp på listen når man har lest ferdig den forrige.

Teknologien er også nyttig i opplæringssammenheng, da den gir objektive opplysninger til lærer og elev om fremgang og utfordringer.

Leselisten egner seg godt til profesjonelt bruk og for alle som vil ha alt på et sted og ha god oversikt.

Leselisten fungerer mot de fleste operativsystemer og skjermlesere. Punkttaastaturet er avbildet på baksiden av dette arket.



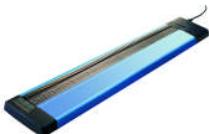
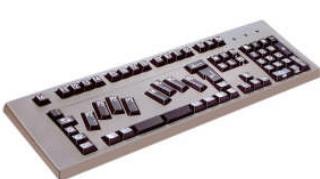
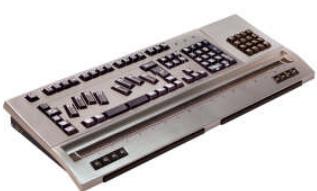
Handy Tech Norge AS

Postboks 626
1411 Kolbotn

Telefon: 23 25 30 90
E-post: post@htn.no
www(htn.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Leselister

	Leselister
	Basic Braille 64 En leselist i serien Basic Braille. Serien består av leselister med 20, 32, 40, 48, 64 og 80 tegn. Leselistene har flate punktceller.
	Easy Braille 40 Leselist med 40 konkave punktceller.
	Active Braille 40 Leselist med 40 konkave celler
	Modular Evolution punkttastatur Kan brukes som frittstående punkttastatur, eller som en modul på lese-listene Modular Evolution 56, 64 og 88
	Modular Evolution 64 punkttastatur 64 tegns leselist med punkttastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Querty-tastatur. Leveres også som 56 tegns leselist.
	Modular Evolution 88 punkttastatur 88 tegns leselist med punkt-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Querty-tastatur.
	Modular Evolution 64 Standard 64 tegns leselist med Querty-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur. Leveres også som 56 tegns leselist.
	Modular Evolution 88 Standard 88 tegns leselist med Querty-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur.
	Braille Star 40 Leveres også som 80 tegns. (Tastatur medfølger ikke)